



# Schéma zapojení pro konvektory KORAWALL Direct; WVD Topení nebo dochlazování

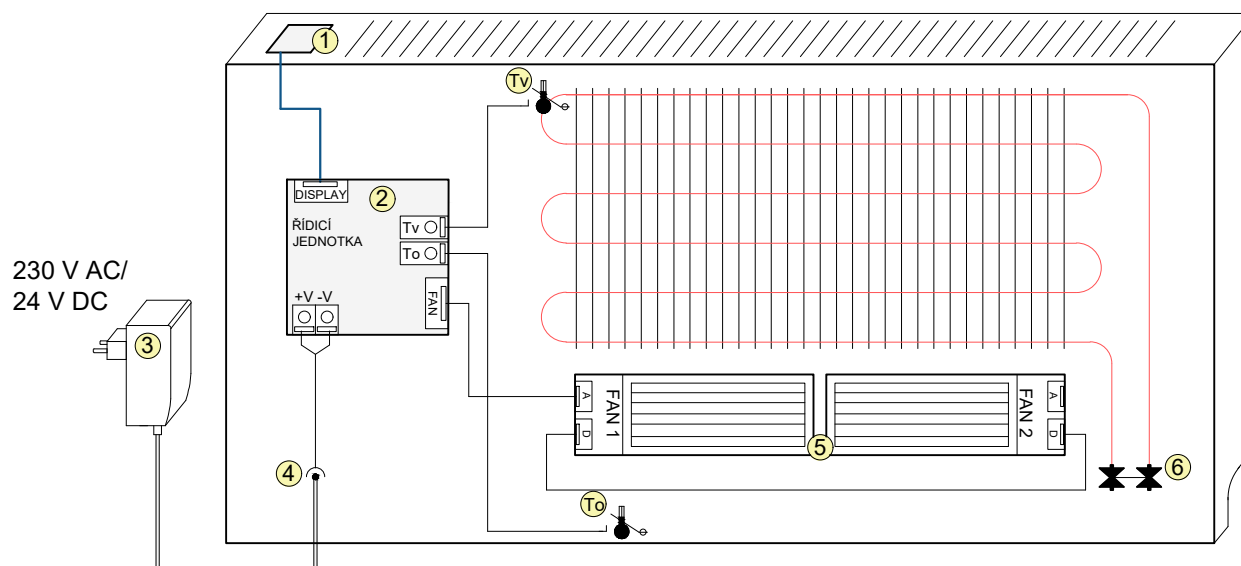

## Popis:

- ① - ovládací klávesnice pro otáčky ventilátoru
- ② - řídicí jednotka konvektoru
- ③ - napájecí zdroj 230 V AC/ 24 V DC
- ④ - připojovací konektor
- ⑤ - tangenciální ventilátory s EC regulací
- ⑥ - připojovací regulační armatura LM
- To - čidlo teploty okolí
- Tv - čidlo teploty vody ve výměníku

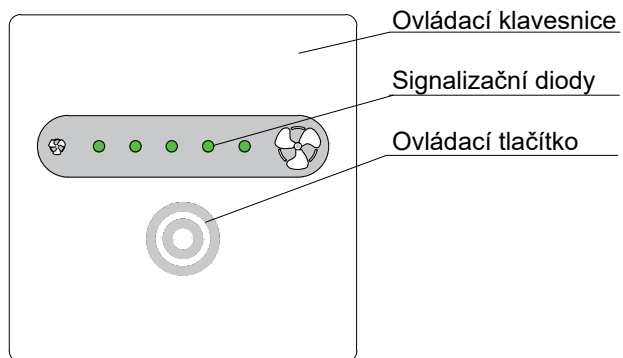

Stupeň otáček	LED	Otáčky ventilátorů
0	○ ○ ○ ○ ○	Vypnuto
1	● ○ ○ ○ ○	Minimální
2	● ● ○ ○ ○	Nízké
3	● ● ● ○ ○	Střední
4	● ● ● ● ○	Zvýšené
5	● ● ● ● ●	Maximální