
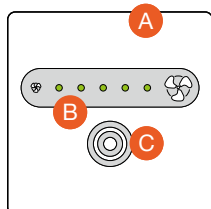


Základní schéma zapojení pro konvektory KORAWALL Energy WVE

Topení nebo dochlazování

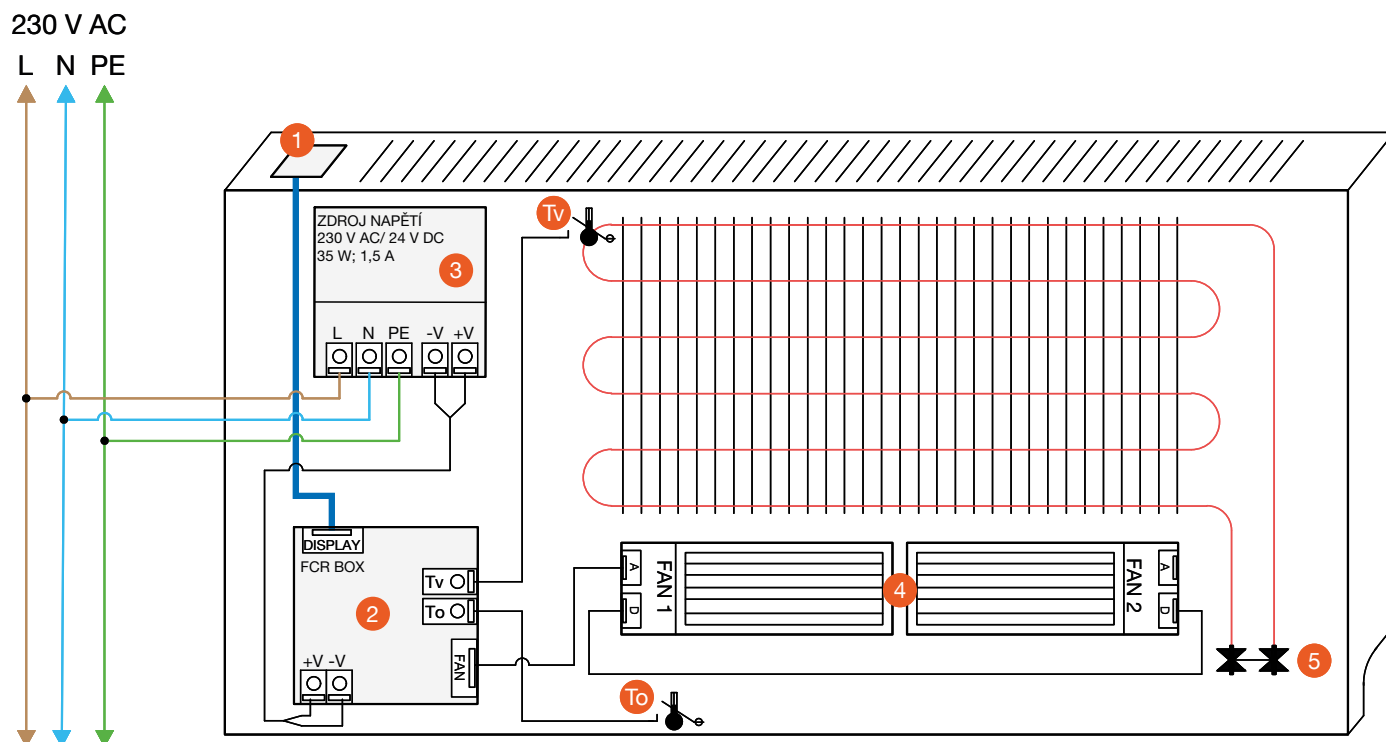

- A ovládací klávesnice
- B signalizační diody
- C ovládací tlačítko

- 1 ovládací klávesnice pro otáčky ventilátoru topení/chlazení
- 2 řídicí jednotka konvektoru FCR BOX
- 3 zdroj napětí 230 V AC/24 V DC
= svorky L, N a PE pro připojení do elektrické sítě
- 4 tangenciální ventilátory s EC regulací
- 5 termostatická a připojovací armatura
- To čidlo teploty okolí
- Tv čidlo teploty vody ve výměníku

Volba otáček ventilátoru $\longleftrightarrow$ **krátký opakovaný stisk**

Režim topení $\longleftrightarrow$ **diody svítí trvale**

Režim chlazení $\longleftrightarrow$ **diody blikají**

Změna režimu topení a chlazení $\longleftrightarrow$ **podržet ovládací tlačítko**

Stupeň otáček	LED	Otáčky ventilátorů
0	○ ○ ○ ○ ○	0 – vypnuto
1	● ○ ○ ○ ○	1 – minimální
2	● ● ○ ○ ○	2 – nízké
3	● ● ● ○ ○	3 – střední
4	● ● ● ● ○	4 – zvýšené
5	● ● ● ● ●	5 – maximální