

# MONTÁŽ OTOPNÝCH LAVIC

## Pokyny pro instalaci




**a) stojánkové konzoly – připevnění na podlahu.** Na výběr jsou stojánkové konzoly pro hrubou nebo čistou podlahu. Varianta pro hrubou podlahu umožňuje výškovou toleranci cca 50 mm. Rozteče pro připevnění do podlahy najdete na obrázku (strana 36).

**b) stěnové konzoly – připevnění na zeď.** Doporučujeme umístit minimálně 100 mm nad čistou podlahu. Dodané konzoly (2–3 ks) umožňují toleranci: výškovou 20 mm, délkovou 10 mm. Připevňovací rozteče jsou uvedeny na obrázku (strana 36).





## Postup montáže (platí pro všechny modely)

Prvním krokem je rozměření a přivrtání stěnových nebo stojánkových konzol. Poté se na ně usadí výměník tepla a provede se jeho připojení na topný systém. Posledním krokem je nasazení opláštění s krycí mřížkou a jeho připevnění na konzoly. Mřížka u otopné lavice KORALINE Exclusive LKX je demontovatelná pro snadnější čištění. Podrobnější informace naleznete v montážním návodu. Tělesa jsou dodávána ve smontovaném stavu kromě stojánkových konzol, ventilu a případně prodlužovacího kusu, které jsou přiloženy u produktu odděleně.



## Spodní připojení

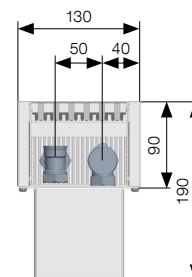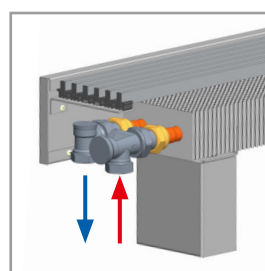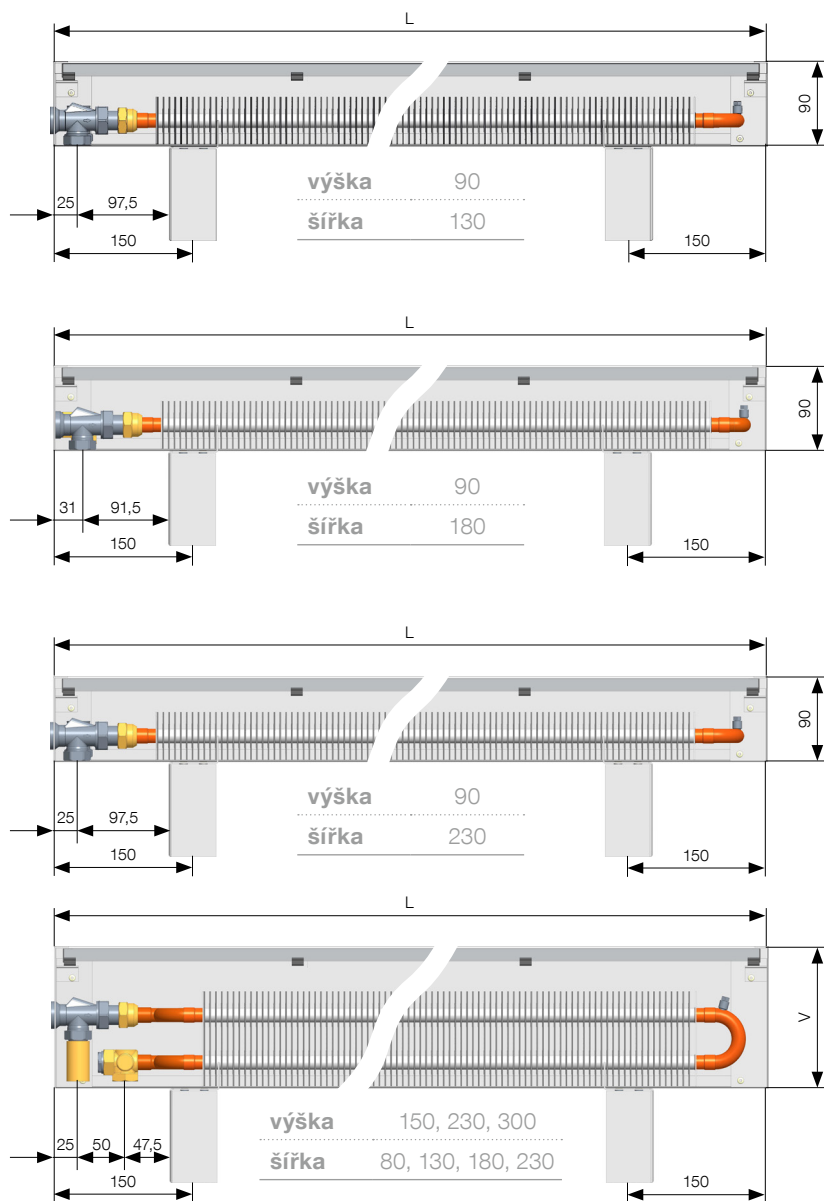

připojovací šroubení není součástí dodávky

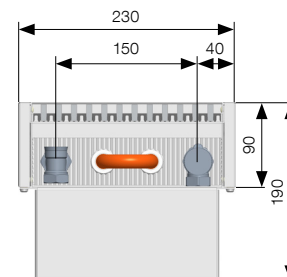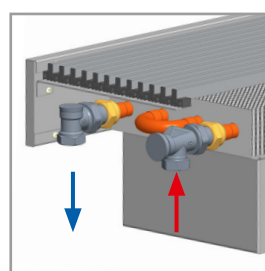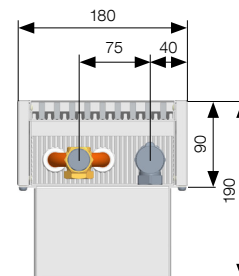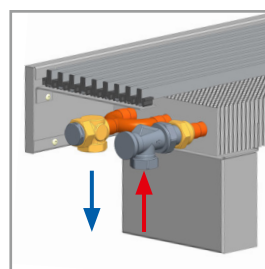

připojovací šroubení není součástí dodávky

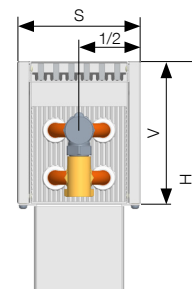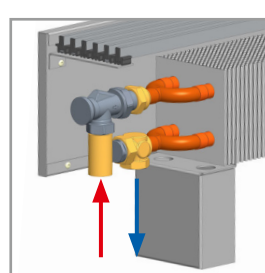

### Pro všechny šířky (S) 80, 130, 180, 230

Výška (V)	Výška s konzolou (H)
150	250
230	330
300	400

## Výška stojánkové konzoly na čistou podlahu

Výška stojánkové konzoly pro všechny modelové řady KORALINE je 100 mm.